


Leg de kous met de **hiel naar boven** in het verlengde van de Dressbuddy® op tafel.



Zet de kous op de balletjes van de Dressbuddy®.

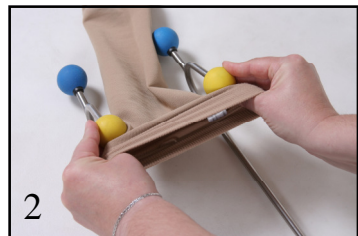


De kous zit met de bovenrand omgeslagen op de balletjes van de Dressbuddy®.



Leg de slide op de mat (de slide is half in elkaar geschoven).



Schuif de voet tot aan de hiel in de slide.

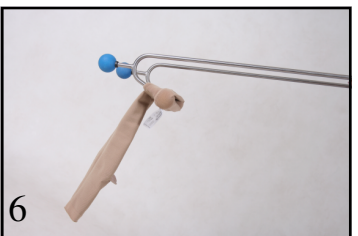


Controle: de kous dient zoals in de afbeelding aan de Dressbuddy® te hangen.



Schuif de kous met de opening over de tenen. Bij het erin schuiven ligt de lus van de slide naar boven.



Zet de Dressbuddy® op de mat en duw de voet verder in de kous tot voorbij de hiel (lukt dit niet probeer dan de **TIP**).

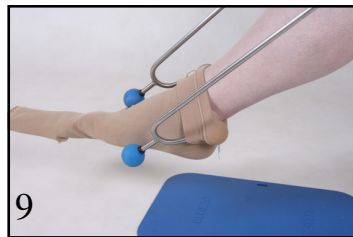

Til de voet op. Draai de Dressbuddy® een kwart slag en duw een balletje over de hiel en draai weer terug.



Trek de kous omhoog.




Stop met trekken als de bovenkant van de kous ter hoogte van de kuit komt.




Duw de hiel van de kous op zijn plaats. Gebruik de stroefheid van de mat.




Trek de bovenrand van de kous verder met de Dressbuddy® op zijn plaats.

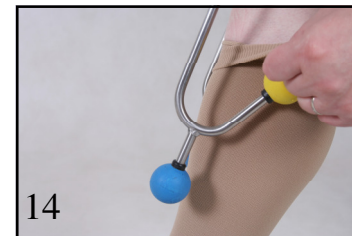

Haal nu met de hand de balletjes van de Dressbuddy® uit de kous.

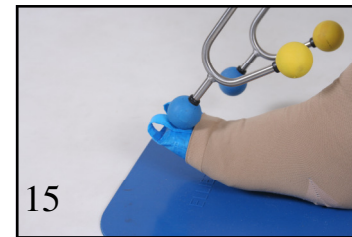

Duw met een balletje van de Dressbuddy® de lus van de slide uit de kous.

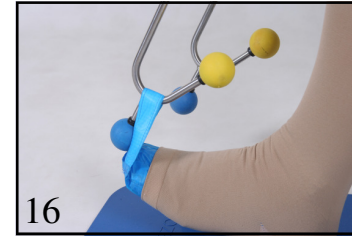

Haal het balletje van de Dressbuddy® door de lus van de Easy slide



Laat de hiel rusten op het matje en trek de slide met de Dressbuddy® uit de kous.



Verdeel, indien nodig de kous met behulp van de mat en de handschoenen.